

Respecter les prescriptions !  
(ordonnance sur le courant fort)

Jusqu'à preuve du contraire, considérer les installations de courant fort sous tension !



Avant tous travaux sur:

- les **ventilateurs** actionnés par des courroies trapézoïdales, retirer les fusibles de commande du moteur.
- à proximité du **groupe électrogène**, veiller à ce qu'il ne se mette pas en marche automatiquement.

Le **disjoncteur FI**  
est indispensable:

- dans les **locaux humides** et les salles de bains. Les réservoirs d'eau et la fosse à matière fécale.
- à l'**extérieur**, sur les chantiers , etc.

**Prévoir** la mise en service en avance (déshumidification/aération)

Ne pas consommer l'**eau** sans la cuire (exercice)



1. **Ouvrir** la construction



2. Mise en service des éléments suivant :


- **Lumière** : enclencher



- **Ventilation** : enclencher selon besoin (ventilation ou extraction)



- **Conduites d'eau** potable: rincer 10 à 20 min



- **Cuisine**: enclencher les éléments de la cuisine nécessaires



- **Boiler**: enclencher et vidanger si nécessaire




- **Grilles de sols**: remplir d'eau

- **Fournitures** (essuie mains, papier WC, etc.): compléter

- **Fermer** à clé les locaux qui ne sont pas nécessaires



*Danger en milieu confiné*

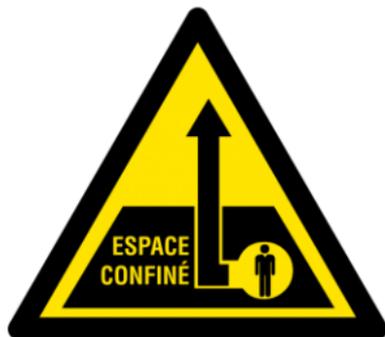

1. PE



former



tester



extraire



re-tester

2. travail



communication tech + mec



surveiller



ventiler

20 x vol/h



extraire



mesurer  
auto sauvetage



lien

A1: partir  
(ranger, sortir)  
A2: évacuer  
(immédiatement)



capteur	A1		A2		danger
<b>Tolu</b> toluène	> 20 %	<b>quitter, partir</b>	> 40 %	 <b>évacuer !</b>	EX
<b>O<sub>2</sub></b> oxygène	< 19 %		> 23 %		OX
<b>H<sub>2</sub>S</b> sulfure d'hydrogène	> 5 ppm		> 10 ppm		TOX
<b>CO</b> monoxyde de carbone	> 30 ppm		> 60 ppm		TOX
divers	    alarme val. inf. val. sup. blocage		défaut		



fonction	manipulation		effet
1. mise en marche	<b>touche OK</b>	appuyer 3 sec	décompte 3-2-1
2. ajustage air frais	<b>touche +</b>	appuyer 3 fois	valider <b>touche OK</b>
3. Bump test	néant	insérer	auto ! retrait rapide
4. quittance A1	<b>touche OK</b>	<b>partir</b>	
4. quittance A2	impossible !	<b>évacuer !</b>	
5. arrêt	<b>touche OK</b> <b>touche +</b>	appuyer 3 sec	décompte 3-2-1